Commercialisé par:
Eisl Sanitär GmbH
Mattseer Landesstraße 8
5101 Bergheim
AUSTRIA

3 ANS GARANTIE

Mode d'emploi

DOUCHETTE À BOUTON POUSSOIR

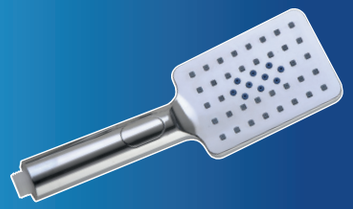

Données techniques

Type:	DX8070-HOFER
No d'article:	44098

Élimination

Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Élimination de la douchette

- Éliminez la douchette selon les prescriptions pour l'élimination en vigueur dans votre pays.

Code QR – Testez dès maintenant

Scannez simplement le code QR suivant avec votre smartphone pour en savoir plus sur votre nouveau produit.

L'exécution du lecteur de codes QR peut entraîner des frais pour la connexion Internet en fonction de votre tarif.

CH

Généralités

Lire le mode d'emploi et le conserver

Lisez le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité avant d'utiliser la douchette à bouton poussoir.

Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou endommager l'article.

Le mode d'emploi est basé sur les normes et règlementations en vigueur dans l'Union Européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays!

Conservez le mode d'emploi ainsi que le ticket de caisse. Si vous transmettez l'article à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi pour une utilisation continue.

Légende des symboles

Lisez le mode d'emploi!

MISE EN GUARDE!
Ce terme signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.

AVIS!
Ce terme signalétique avertit de dommages matériels éventuels ou vous donne des informations complémentaires utiles pour le montage ou l'exploitation.

Sécurité

Utilisation conforme à l'usage prévu

La douchette à bouton poussoir est exclusivement conçue en tant que douchette réglable. La douchette est exclusivement destinée à l'usage privé et n'est pas adaptée à une utilisation commerciale. La douchette n'est pas un jouet d'enfant et n'est adaptée qu'à l'utilisation à l'intérieur.

N'utilisez la douchette que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou même corporels.

Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des dommages survenus par une utilisation non conforme ou contraire à l'usage prévu.

Consignes de sécurité

MISE EN GUARDE!
Risque d'étouffement!

Les enfants peuvent se retrouver pris dans le film d'emballage et s'étouffer.

- Retirez avec précaution tout l'emballage.

ATTENTION!
Risque de blessure!

Si l'article est endommagé (par exemple par une chute), vous pourriez vos blesser à cause de la cassure ou coupure.

- Arrêtez d'utiliser la douchette si elle est endommagée.

AVIS!
Risque de dommages matériels!

Un maniement inapproprié de la douchette peut l'endommager.

- N'utilisez pas d'objets coupants ou durs quand vous sortez la douchette de son emballage.
- N'utilisez pas d'objets pointus ou coupants pour nettoyer les ouvertures bouchées.

SERVICE APRÈS-VENTE CH ☎ 00800 - 87 93 46 29 service-ch@eisl.at Modèle: DX8070-HOFER N° d'art.: 44098 09/2015

Contenu de livraison/Pièces de l'appareil

1. Douchette
2. Bouton poussoir pour changement de jet
3. Joint (non compris dans la livraison)
4. Tuyau de douche (non compris dans la livraison)

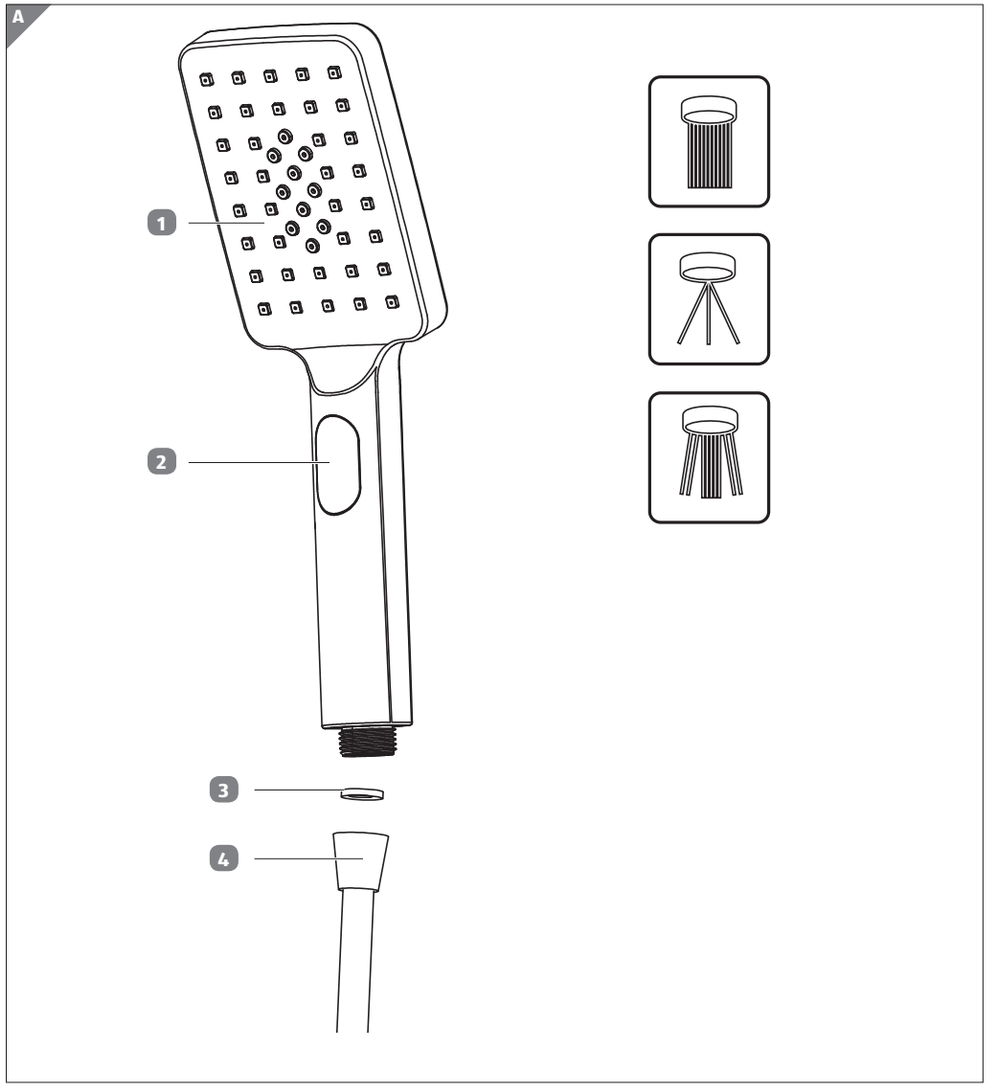

La douchette à bouton poussoir

Vous pouvez utiliser votre douchette à bouton poussoir comme une douchette normale. La douchette a trois variantes de jet — jet mode pluie et jet de pulvérisation et jet combiné.

Vérifier la douchette et le contenu de la livraison

1. Vérifiez si la livraison est complète (voir **figure A**).

   Enlevez la douchette de l'emballage et vérifiez si la douchette ou les différentes pièces présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas la douchette. Adressez-vous au fabricant.

   Enlevez le matériel d'emballage ainsi que tous les films de protection et éliminez-les correctement.

Raccorder la douchette

1. Retirez la douchette que vous utilisiez auparavant. Pour cela, ouvrez le manchon de raccordement à l'extrémité du tuyau de douche en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Vérifiez que le tuyau de douche et le joint (non compris) ne sont pas endommagés.
3. N'utilisez pas de joint ou de tuyau de douche endommagés, mais au contraire, remplacez-les par de nouvelles pièces non endommagées.
4. Placez le joint 3 (non compris dans la livraison) dans le manchon de raccordement du tuyau de douche 4 (non compris dans la livraison).
5. Vissez le manchon de raccordement du tuyau de douche dans le sens des aiguilles d'une montre au filetage de la douchette 1.

   Veillez à ce que le joint placé ne soit pas endommagé.
6. Vissez le manchon de raccordement fermement au filetage de la douchette.

   N'utilisez pas d'outils pour cela. Cela pourrait endommager la douchette et le tuyau de douche.

Utiliser la douchette

1. Ouvrez la bouche d'eau du mélangeur ou de l'armature.
2. Poussez le bouton poussoir pour le changement de jet 2 sur la douchette pour choisir entre les trois variantes de jet.

Jet mode pluie

Jet de pulvérisation

Jet combiné

Nettoyage et rangement

AVIS!
Risque d'endommagement!

Un maniement inapproprié de la douchette peut l'endommager.

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas des agents de nettoyage contenant des solvants ou d'acide acétique, corrosifs, abrasifs.
- Pour le nettoyage, n'utilisez que des chiffons doux et non des éponges et brosses grattant ou similaires.
- Nettoyez la douchette avec un chiffon humide et évtl. avec du savon doux.
- Après chaque utilisation, séchez la douchette avec un chiffon doux et sec.

Ranger la douchette

- Si vous ne souhaitez pas utiliser la douchette, retirez-la du tuyau de douche.
- Stockez la douchette complètement sèche emballée dans un chiffon doux.

SERVICE APRÈS-VENTE (CH) ☎ 00800 - 87 93 46 29 service-ch@eisl.at Modèle: DX8070-HOFER N° d'art.: 44098 09/2015